



Разработка и производство  
крупногабаритных изделий  
из полиэтилена

# Паспорт Емкости из полиэтилена



ТУ 2290-001-80536468-15



## Назначение

Емкости универсальные из полиэтилена объемом от 50л до 10 000л (бочки, баки, тара для пищевых, непивных, химических продуктов и жидкостей) применяются для хранения и транспортировки пищевых продуктов (без ограничений), питьевой воды, жидких, вязких, порошкообразных, гранулированных, химических и спиртосодержащих продуктов, различных масел и дизельного топлива, а также прочих агрессивных сред.

Данные емкости могут использоваться для подключения к системам водоснабжения в индивидуальных и производственных помещениях.

Емкости, за исключение емкостей серии КАС, предназначены для хранения жидкостей и веществ с плотностью, не превышающей плотность воды ( $1 \text{ г/см}^3$  или  $1000 \text{ кг/м}^3$ ) и входящих в таблицу химической стойкости со значением «R» (стойкий).

Емкости серии КАС предназначены для хранения жидкостей и веществ с плотностью до  $1,5 \text{ г/см}^3$  ( $1500 \text{ кг/м}^3$ ) и входящих в таблицу химической стойкости со значением «R» (стойкий).

## Техническое описание

Емкости изготавливаются из пищевого химически стойкого полиэтилена низкой плотности высокого давления (LLDPE, линейный ПВД) в соответствии с ТУ 2290-001-80536468-15 и соответствуют необходимым сертификационным требованиям, действующим на территории РФ. Материал баков устойчив к ультрафиолетовому воздействию, не горюч, не изменяет физических, химических и вкусовых свойств хранящихся жидкостей.

Емкости имеют заливные горловины, закрываемые крышками с дыхательными клапанами, либо откидными крышками (в зависимости от выбранной комплектации). Диаметр крышки позволяет производить обслуживание емкостей внутри.

Основные характеристики емкостей приведены в таблице ниже.

Технология ротационного формования позволяет изготавливать баки без швов, без внутренних напряжений, что значительно повышает надежность, прочность и долговечность изделий.

По желанию заказчика емкость может быть подготовлена для установки отводов, патрубков, штуцеров, манжет.

Емкости в обрешетках изготовлены из материалов (корпус емкости – полиэтилен, комплектующие – различные пластики, металл, резина, обрешетка – металл), которые могут быть вторично переработаны.

Емкости поставляются с металлической обрешеткой.

Приведенная в разделах «Правила эксплуатации», «Транспортировка и хранение» информация содержит указания обязательные для выполнения при монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании емкостей.

## Правила эксплуатации

- В соответствии с сертификатом соответствия свойства полиэтилена допускают эксплуатацию емкостей при температуре окружающей среды и хранимых в них продуктов от  $-30^\circ\text{C}$  до  $+60^\circ\text{C}$ .
- Использование жидкостей с температурой выше  $+60^\circ\text{C}$  для промывки и пропаривания емкости не допускается.
- При вероятности даже локального перегрева поверхности емкости до температуры выше  $+60^\circ\text{C}$ , нагрев рабочей жидкости в емкости запрещен.
- Емкости не предназначены для работы под избыточным давлением, также не допускается создание разрежения внутри емкости.
- Емкости предназначены только для наземного и стационарного использования.
- Использование емкостей для хранения и накопления жидких агрессивных продуктов, в т.ч. с плотностью, превышающей плотность воды ( $1 \text{ г/см}^3$  или  $1000 \text{ кг/м}^3$ ), должно быть согласовано с изготовителем и соответствовать таблице химической стойкости. В случае использования указанных жидкостей без согласования, производитель ответственности за деформацию/выход из строя емкостей не несет!
- Использование емкостей серии КАС для хранения и накопления жидких агрессивных продуктов, в т.ч. с плотностью более  $1,5 \text{ г/см}^3$  ( $1500 \text{ кг/м}^3$ ) должно быть согласовано с изготовителем и соответствовать таблице химической стойкости. В случае использования указанных жидкостей без согласования, производитель ответственности за деформацию/выход из строя емкостей не несет!
- В случае присоединения к емкостям дополнительного оборудования или установки их в системах водоснабжения рекомендуется проверить все места соединений с емкостью на герметичность.
- Перед заполнением емкости жидкостью необходимо убедиться в отсутствии явных дефектов, способных повлиять на герметичность или прочность емкости, а также вызвать поломку оборудования.
- Запрещается эксплуатация емкости К 4000л и емкостей серии ФМ без закрепления в жесткий каркас.

- Для мытья емкостей можно использовать мягкие моющие средства или мыльный раствор.
- Не допускается использование абразивных веществ.
- На наружной поверхности емкости указана дата изготовления. Нанесение знаков опасности, предупредительных знаков и т.д. выполняется потребителем самостоятельно.
- Емкости должны устанавливаться на ровной горизонтальной подготовленной поверхности, выдерживающей массу заполненной емкости. Днище емкости должно полностью опираться на эту поверхность.
- Не имеющие ровного основания емкости необходимо устанавливать на специальные подставки или в обрешетки, выдерживающие массу заполненной емкости и исключающие её опрокидывание (падение).
- Эксплуатация емкости при хранении опасных веществ должна выполняться в соответствии с действующей нормативной документацией.
- Обязателен периодический осмотр емкости и установленных на ней комплектующих на отсутствие повреждений и надлежащее функционирование.
- Подключение к емкостям арматуры и/или трубопровода должно осуществляться таким образом, чтобы исключалось поперечное и/или продольное нагружение емкости и установленной на ней гидравлической арматуры весом подключаемого оборудования и/или трубопровода. Рекомендуется использование компенсаторов (особенно при использовании фланцевого соединения), либо гибкого трубопровода.
- При подключении к емкости трубопровода, либо арматуры массой более 10кг обязательно использование опор, компенсирующих нагрузку подключаемого оборудования и/или трубопровода.

**Внимание!** Присоединение к емкости дополнительного оборудования, либо подключение емкости к системе водоснабжения должно производиться квалифицированными специалистами.

**Внимание!** При проведении различных работ внутри емкостей необходимо учитывать практически полное отсутствие естественной вентиляции внутри емкостей, а так же использовать специальные средства защиты органов дыхания и зрения (особенно при использовании токсичных веществ, либо проведении сварочных работ).

## Транспортировка и хранение

Транспортировка пустой емкости допускается любым видом транспорта соответствующих габаритов и грузоподъемности. Следует исключить механическое повреждение корпуса, а также воздействие огня и нагревательных приборов.

Погрузочные и разгрузочные работы производятся только в пустом состоянии.

Допускается транспортировка наполненных емкостей любым видом транспорта соответствующей грузоподъемности в соответствии с правилами, действующими на транспорте конкретного вида, при соблюдении следующих условий:

1. Емкость устанавливается на ровную подготовленную поверхность.
2. Емкость заполняется и опустошается только в установленном на транспорт состоянии.
3. Емкость должна быть надежно закреплена. Для емкостей серий Н и ЭВГ обязательна установка ограничителей торцевых поверхностей (см. рис. 1). Крепление емкостей должно обеспечивать отсутствие возможности смещения емкостей как по плоскости опоры, так и в вертикальном направлении.
4. Скорость транспортировки не выше 25 км/ч.
5. Условия транспортировки емкости должны обеспечивать сохранность качества, как самой емкости, так и подключенного или смонтированного на ней оборудования, а так же предохранять их от загрязнений, повреждений, деформаций.

Для уменьшения нагрузки, испытываемой стенками емкости при транспортировке в не полностью заполненном состоянии, рекомендуется использовать гасители скорости жидкости.

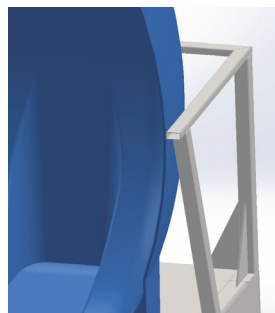


рис. 1

## Основные характеристики

Модель	Объем, л	Высота, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Диаметр горловины, мм
			Диаметр, мм		
<b>Серия Т</b>					
Емкость Т 100л	100	520	555		300
Емкость Т 200л	200	970	555		300
Емкость Т 300л	300	1175	605		300
Емкость Т 500л	500	1295	755		300
Емкость Т 750л	750	1740	780		300
Емкость Т 2000л	2000	1345	1500		400
Емкость Т 3000л	3000	1900	1500		400
Емкость Т 5000л	5000	2145	1825		400
Емкость КАС 5000л Т	5000	2145	1825		400
Емкость ТН 5000л	5000	1810	1995		400
Емкость КАС 5000л ТН	5000	1810	1995		400
Емкость Т 10000л	10000	2625	2305		550
Емкость КАС 10000л Т	10000	2625	2305		550
Емкость TR 3000л	3000	1600	1700		400
Емкость TR 4500л	4500	1725	2000		400
Емкость КАС 4500л TR	4500	1725	2000		400
Емкость TR 5000л	5000	1880	2000		400
Емкость TR 7500л	7500	2115	2300		550
Емкость TR 8000л	8000	2220	2300		550
Емкость TR 10000л	10000	2710	2300		550
Емкость КАС 10000л TR	10000	2710	2300		550
<b>Серия ЭВЛ</b>					
Емкость ЭВЛ 200л	200	705	740		300
Емкость ЭВЛ 300л	300	965	745		300
Емкость ЭВЛ 500л	540	1005	915		300
Емкость ЭВЛ 750л	750	1225	1015		300
Емкость ЭВЛ 1000л	1100	1245	1155		300
Емкость ЭВЛ 2000л	2000	1620	1415		400
Емкость ЭВЛ 3000л	3000	1925	1545		400
Емкость ЭВЛ 4500л	4500	1835	1875		400
Емкость КАС 4500л ЭВЛ	4500	1835	1875		400
Емкость ЭВЛ 5000л	5000	1995	1865		400
Емкость КАС 5000л ЭВЛ	5000	1995	1865		400
Емкость ЭВЛ 7500л	7500	2365	2240		400
Емкость ЭВЛ 10000л	10000	2715	2245		550
Емкость КАС 10000л ЭВЛ	10000	2715	2245		550
<b>Серия ЭВЛ-Т</b>					
Емкость ЭВЛ-Т 100л	100	645	560		300
Емкость ЭВЛ-Т 200л	200	1145	560		300
Емкость ЭВЛ-Т 300л	300	1375	620		300
Емкость ЭВЛ-Т 500л	500	1435	770		300
Емкость ЭВЛ-Т 1000л	1000	1830	910		300

Модель	Объем, л	Высота, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Диаметр горловины, мм
			Диаметр, мм		
<b>Серия ФМ</b> (при эксплуатации обязательна обрешетка)					
Емкость ФМ 120л	120	1030	500		300
Емкость ФМ 240л	240	1355	600		300
Емкость ФМ 500л	500	1140	945		300
Емкость ФМ 1000л	1000	1480	1200		300
Емкость ФМ 2000л	2000	2510	1190		300
Емкость ФМ 3000л	3000	1745	2030		400
Емкость ФМ 5000л	5000	2500	2030		400
<b>Серия ЭВГ</b>					
Емкость ЭВГ 350л	350	675	550	1220	300
Емкость ЭВГ 500л	500	720	605	1720	300
Емкость ЭВГ 750л	750	720	855	1840	300
Емкость ЭВГ 1000л	1000	1175	1040	1555	300
Емкость ЭВГ 2000л	2000	1345	1200	1855	300
Емкость ЭВГ 3000л	3000	1595	1380	1935	400
<b>Серия Н</b>					
Емкость Н 300л	300	675	600	1120	300
Емкость Н 500л	500	735	660	1550	300
Емкость Н 750л	750	835	760	1750	300
Емкость Н 1000л	1000	940	865	1800	300
Емкость Н 2000л	2000	1275	1190	1920	400
Емкость Н 3000л	3000	1395	1310	2355	400
Емкость Н 5000л	5000	1785	1700	2400	400
Емкость Н 8000л	8000	1995	1900	3000	400
Емкость КАС 8000л Н	8000	1995	1900	3000	400
<b>Серия HR</b>					
Емкость HR 5000л	5000	1820	1730	2350	550
Емкость КАС 5000л HR	5000	1820	1730	2350	550
<b>Серия L</b>					
Емкость L 750л / L 750л oil	750	1710 / 1765	750	750	300 / 120
Емкость L 1000л / L 1000л oil	1000	2040 / 2090	780	780	300 / 120
<b>Серия S</b>					
Емкость S 500л / S 500л oil	540	1100 / 1120	575	1250	300 / 120
Емкость S 750л / S 750л oil	750	1340	600	1335	300
Емкость S 1000л / S 1000л oil	1080	1355	720	1555	300
Емкость S 1500л / S 1500л oil	1500	1850	720	1605	400
Емкость S 2000л / S 2000л oil	2000	1515	770	2310	400
Емкость SL 2000л / SL 2000л oil	2000	2070	800	1885	400
Емкость SK 2000л / SK 2000л oil	2000	1590 / 1550	750	2100	120,400 / 120
<b>Серия К</b>					
Емкость К 1000л*	1000	1460	600	1440	300
Емкость К 3000л*	3000	1750	955	2230	400
Емкость К 4000л*	4000	1585	1140	2630	450

\* При эксплуатации обязательна обрешетка.

Модель	Объем, л	Высота, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Диаметр горловины, мм
<b>Серия ЭВП</b>					
Емкость ЭВП 50л	50	280	380	590	120
Емкость ЭВП 75л	75	280	380	860	120
Емкость ЭВП 100л	100	320	380	975	120
Емкость ЭВП 200л	200	695	600	795	300
Емкость ЭВП 300л	300	695	600	996	300
Емкость ЭВП 400л	400	695	700	1147	300
<b>Емкости универсальные</b> (габариты указаны для вертикального расположения емкости)					
Емкость универсальная 600л	600	1155	785	840	120/300
Модель	Объем, л	Высота, мм	ШхД (верх)		ШхД (низ)
<b>Ванны</b>					
Ванна 200л	200	510	700x900		550x750
Ванна 400л	400	600	900x1100		750x950
Ванна 1000л	1000	800	1250x1550		995x1300
Ванна К 90л	90	425	460x690		385x580
Ванна К 200л	200	520	730x915		375x575
Ванна К 400л	400	650	755x1310		505x945
Ванна К 600л	600	495	1170x1680		945x1210
Ванна К 900л	900	560	1380x1785		1070x1350
<b>Серия AUTO</b>					
Емкость AUTO 1000л	1000	540	1100	2130	300

Примечание. В связи со свойствами материала реальные линейные размеры емкостей могут изменяться в пределах 4%, толщина стенок может изменяться в пределах 30%.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в состав комплектующих, конструкцию изделий без изменения эксплуатационных характеристик изделия. Технические изменения могут быть совершены без предварительного уведомления.

## **Гарантия изготовителя**

Срок службы емкостей, предназначенных для хранения неопасных и неагрессивных жидких веществ (вода, пищевые продукты и пр.) – до 10 лет, емкостей, предназначенных для хранения слабоагрессивных жидкостей, в т.ч. дизельного топлива – 7 лет, емкостей предназначенных для хранения агрессивных жидкостей – 3 года.

Емкости эксплуатируются в течение срока службы на основании оценки состояния по следующим критериям:

- отсутствуют течи по корпусу и комплектующим/арматуре;
- отсутствуют трещины, растрескивания, следы деструкции материала на внешней и внутренней поверхностях емкости;
- отсутствуют влияющие на безопасную эксплуатацию емкости деформации и повреждения.

Гарантийный срок службы – 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем указаний разделов «Правила эксплуатации», «Транспортировка и хранение».

## **Гарантия не распространяется в случаях:**

- нарушения указаний разделов «Правила эксплуатации», «Транспортировка и хранение»;
- механических повреждений емкости и её комплектующих;
- самостоятельного присоединения к емкости дополнительного оборудования или самостоятельного подключения емкости к системе водоснабжения;
- изменения комплектации, либо самостоятельной доработки емкости без согласования с изготовителем;
- действия непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, неисправность электрической сети, удар молнии, ураган и т.д.).

## Гарантийное обслуживание

Гарантийный талон № \_\_\_\_\_

Наименование позиции .....

Продавец .....

Дата продажи .....



Уважаемые покупатели!

Мы благодарим Вас за то, что Вы выбрали продукцию производства компании «ЭкоПром СПб».

Нам важно Ваше мнение! Присылайте свои отзывы и предложения о нашей продукции.

Пишите нам на почту: [info@ekopromgroup.ru](mailto:info@ekopromgroup.ru)



Производитель: ООО «ЭкоПром СПб»  
Менделеевская ул., д.9, к. 2, Санкт-Петербург, 194044  
Тел.: 8 (812) 407-20-05  
Тел.: 8 (800) 555-44-90 (Звонок по России бесплатный )  
[sale@ekopromgroup.ru](mailto:sale@ekopromgroup.ru)  
[www.ekopromgroup.ru](http://www.ekopromgroup.ru)

*Производитель не несет ответственности за возможные опечатки различного характера, возникшие при печати.*